# 卓上形コントロールケース CCA 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

## 安全上のご注意

**施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「注意」として表記してあります。**

| ⚠注意 | 回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。 |
|---|---|

なお、⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。
- ⃠ してはいけない内容です。
- ❗ 実行しなければならない内容です。

## ■使用上のご注意

### ⚠注意

⃠

- パネル、ベースに機器を取付ける場合は、取付可能質量を超えないでください。破損・変形の原因になります。
  取付可能質量：パネル 5kg、ベース 5kg
- パネル、ベースに機器を取付ける場合は、局部的に荷重をかけないでください。変形の原因になります。
- 本製品に落下などの強い衝撃を与えないでください。衝撃によりヘコミや歪みが発生して、強度の劣化の原因になります。
- 次のような場所では使用しないでください。
  故障の原因になります。
  ・高温、高湿となる場所　・腐食性ガスのある場所
  ・可燃性ガスのある場所・塵埃やオイルミストが多い場所
  ・振動、衝撃のある場所　・ノイズ、電界、磁界の強い場所
  ・水滴のかかる場所

❗

取付けに際して、ねじをしっかり締付けてください。ねじの締付けが不十分な場合、落下・破損の原因になります。
また、締付け過ぎの場合は、ねじ山を破損するおそれがあります。

| ねじ呼び | 適正締付トルク値※ |
|---|---|
| M3 | 0.49 ～ 0.78N・m |
| M4 | 1.5 ～ 2.0 N・m |

※但し、アルミタイトねじ、デルタイトねじにおいて締付時の初期トルク値はこの限りではありません。

## ■各部名称

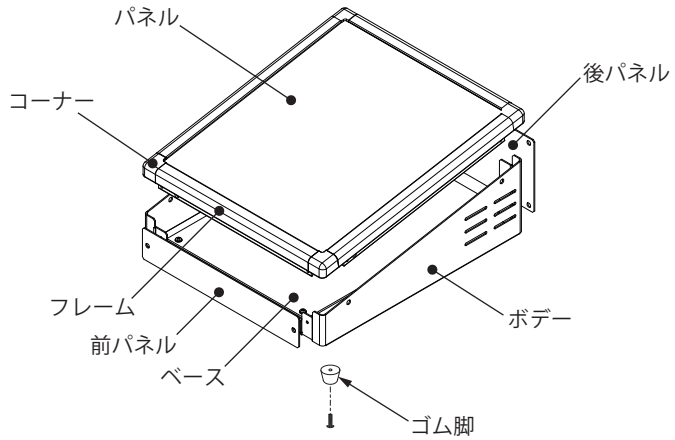


| 部品名 | 材質 | 板厚(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|
| ボデー | 鉄 | 1.2 | 1コ |
| 前パネル | 〃 | 〃 | 1コ |
| 後パネル | 〃 | 〃 | 1コ |
| パネル | アルミ平板 | 1.5 | 1コ |
| ベース | 〃 | 2.0 | 1コ |
| フレーム | アルミ型材 | ― | 4コ |
| コーナー | アルミダイカスト | ― | 4コ |
| ゴム脚 | EPDM | ― | 4コ |

### ●付属品

| 名称 | 数量 |
|---|---|
| 取扱説明書(本紙) | 1部 |

## ■仕様

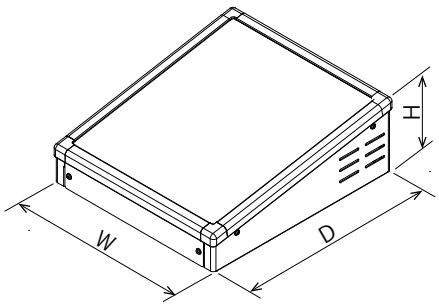


（単位：mm）

| 品名記号 | 外形寸法 | | | 製品質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| | W | H | D | |
| CCA-1 | 250 | 99 | 280 | 2.2 |
| CCA-2 | 〃 | 149 | 〃 | 2.6 |
| CCA-11 | 350 | 99 | 〃 | 3.1 |
| CCA-12 | 〃 | 149 | 〃 | 3.6 |
| CCA-21 | 430 | 99 | 〃 | 3.7 |
| CCA-22 | 〃 | 149 | 〃 | 4.2 |

## ●パネル、ベースの機器取付有効スペース

（単位：mm）

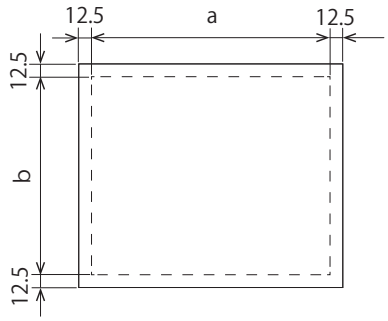

パネル

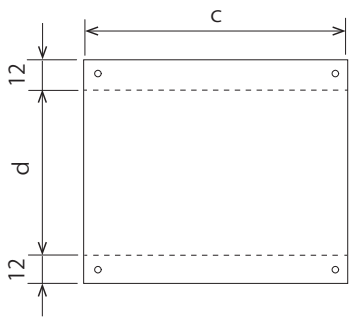

ベース

（単位：mm）

| 品名記号 | 機器取付有効スペース | | | |
|---|---|---|---|---|
| | パネル | | ベース | |
| | a | b | c | d |
| CCA-1 | 204 | 238.3 | 191 | 243 |
| CCA-2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| CCA-11 | 304 | 〃 | 291 | 〃 |
| CCA-12 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| CCA-21 | 384 | 〃 | 371 | 〃 |
| CCA-22 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |

# ■使用方法

パネル、ベースに機器などを取付ける場合は、下記の手順で外して加工してください。

## ●パネルの取外方法

1. ボデー、前パネル、後パネルを固定しているアルミタイトねじ M3×6 を取外し、パネル部を上へ持上げて取外してください。
2. フレーム、コーナーを固定しているデルタイトねじ M4×8 を取外してください。

## ●パネルの取付方法

1. パネルをフレームおよびコーナーの溝部に差込み、フレームおよびコーナーをデルタイトねじ M4×8 で固定してください。
2. パネル部をボデーに差込み、アルミタイトねじ M3×6 で固定してください。
3. 前パネル、後パネルをアルミタイトねじM3×6 で固定してください。

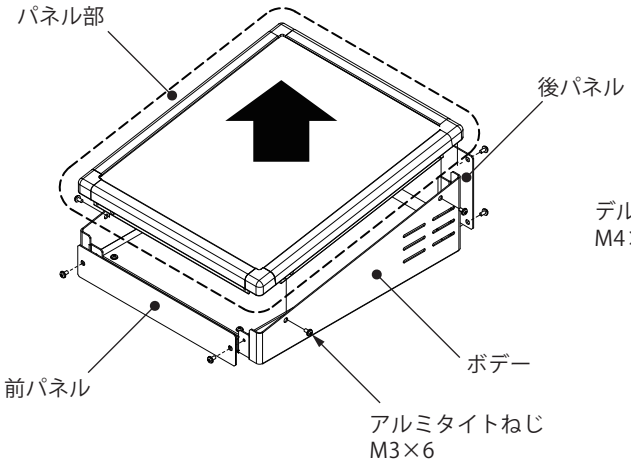


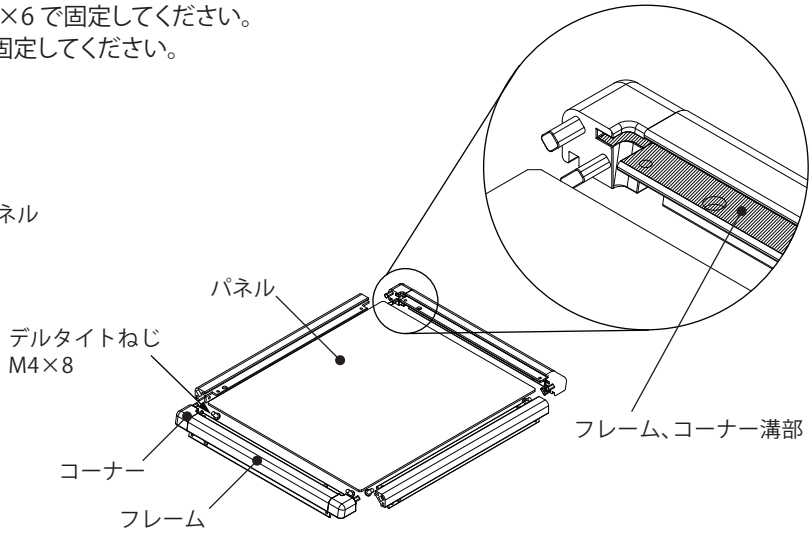

**パネル部詳細**

## ●ベースの取外方法

上記の手順でパネル部を取外した後、ベースを固定しているアルミタイトねじ M3×6 を取外してください。

※取付方法は、取外方法と逆の手順で取付けてください。

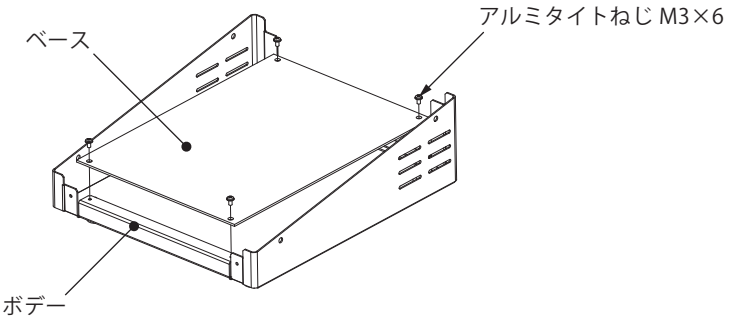


仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
この取扱説明書の内容は2013年7月現在のものです。

B884501922


日東工業株式会社


© NITTO KOGYO CORPORATION



〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL（0561）64-0152
http://www.nito.co.jp